


SANYO

デジタルボイスレコーダー

品番 **ICR-B40**

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は“いつでも見られる所”に大切に
保管してください。

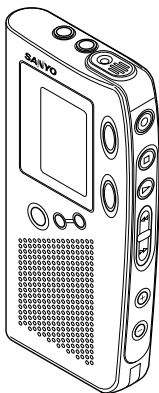

お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。
お問い合わせの時などに便利です。

品 番	ICR-B40
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げの 販売店名	電話() —

もくじ

はじめに

安全上のご注意	3
各部のなまえ	6
お使いになる前に	8

基本操作

メニューモードを設定する	12
--------------------	----

録音する

録音をはじめる	16
録音データを編集する	18

再生する

再生をはじめる	20
日時/設定内容を見るときは	22

消去する

消去の準備	23
-------------	----

タイマー

音声アラームタイマー	26
------------------	----

その他

取扱いと保管について	28
故障かな?と思ったら	29
主な仕様	30
保証書とアフターサービス	31
お客さまご相談窓口	32
無料修理規定	37
索引	38

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

安全のため必ずお守りください。

■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。



「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。

本体・ACアダプターについて



警告

■ 分解・改造しない



分解禁止

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。乾電池の交換、内部の点検および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

■ 運転中は使用しない



禁止

自動車、オートバイなどの運転をしながらイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることはおやめください。交通事故の原因になります。また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。

- 内部に水や異物を入れない、また風呂やシャワー室で使用しない



水場禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ぬれた手でACアダプター(別売)をさわらない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

- 指定以外のACアダプターを使わない



禁止

過熱などにより、火災、ケガや周囲の汚損の原因になります。

- 大音量で長時間続けて聞きすぎない



禁止

イヤホンで聞くとときに耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

また、突然大きな音がでて耳を痛めることがありますのでボリュームは徐々に上げるようご注意ください。

- 極端な温度条件のもとでは使用しない



禁止

結露などによる火災や感電の原因になります。温度が5℃以下、または35℃以上の場所では使用しないでください。

⚠ 注意

- 電磁波の強い場所では使用しない



禁止

高圧ケーブルや携帯電話など、電磁波の強い場所やデバイスの近くでのメッセージ録音はノイズが入りますので避けてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。

乾電池について

録音中にバッテリー表示の目盛りがなくなったら、すぐに録音をやめて新しいアルカリ乾電池に交換してください。(本体に充電電池は使用しないでください。)

はじめに

⚠ 注意

■ 乾電池は正しく入れる



注意

乾電池を入れるときはプラスとマイナスの向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損することがあります。

■ ショートさせない



禁止

ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。乾電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

■ 使用しているときに乾電池を抜かない



禁止

本体を使用しているときには乾電池やACアダプターを抜かないでください。録音中の内容が保持されません。

■ 長時間入れたままにしない



禁止

長時間(1週間程度)使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。乾電池から液がもれて、火災、けが、周囲を汚損する原因となります。

■ 録音内容を消去するときはバッテリーの確認をする




注意

録音内容を消去するときは、必ずバッテリーが十分残っているかバッテリー表示を確認してください。消去の途中で電源が切れると、録音内容は消去できません。


各部のなまえ

本体

ていめい

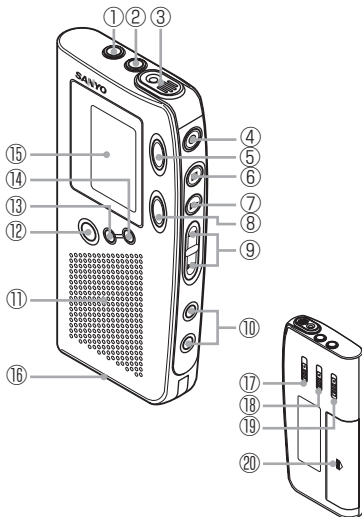

表示画面

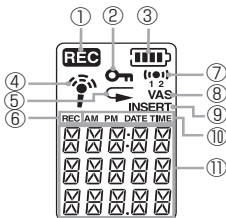

くわしくは、()内のページをご覧ください。

- ① イヤホン端子(9ページ)
- ② マイク端子(9ページ)
- ③ マイク(内蔵)
- ④ ●〔録音〕ボタン(16ページ)
- ⑤ 〔リピート〕ボタン(22ページ)
- ⑥ ■〔停止〕ボタン
- ⑦ ►〔再生〕ボタン(20ページ)
- ⑧ 〔キューインデックス〕ボタン(17ページ)
- ⑨ ◀◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタン
- ⑩ + VOLUME -〔音量〕ボタン(11ページ)
- ⑪ スピーカー
- ⑫ 〔消去〕ボタン(23ページ)
- ⑬ 〔タイム/セット〕ボタン
- ⑭ 〔メニュー〕ボタン(12ページ)
- ⑮ 表示画面
- ⑯ EXT DC 3V端子(底部)
- ⑰ 〔再生スピード〕スイッチ(20ページ)
- ⑱ 〔録音モード〕スイッチ(16ページ)
- ⑲ 〔ホールド〕スイッチ(10ページ)
- ⑳ 乾電池カバー


- ① 録音〔REC〕表示(16ページ)
- ② 録音消去防止〔ERASE GUARD〕表示(15ページ)
- ③ 乾電池残量表示(9ページ)
- ④ 録音モード表示(16ページ)
- ⑤ リピート表示(22ページ)
- ⑥ 録音日時表示
- ⑦ 音声アラームファイルNo.表示(26ページ)
- ⑧ 音声起動〔VAS〕表示(14ページ)
- ⑨ 挿入録音〔INSERT〕表示(19ページ)
- ⑩ 日時設定表示(10ページ)
- ⑪ 設定/再生時間表示(20ページ)

お使いになる前に

付属品の確認

箱から出し、梱包品を確認してください。


- デジタルボイスレコーダー本体 1

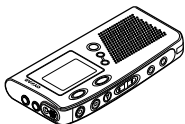

- ストラップ 1



- ケース 1

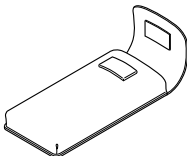


- 単4形アルカリ乾電池 2



- イヤホン 1





- マイク 1



- 取扱説明書 1

乾電池を本体に入れる

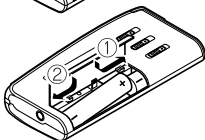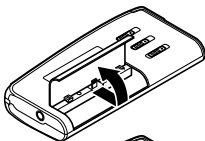


ACアダプター(別売)について

ACアダプター(注文番号: 645 016 1056)は別売品です。お買い上げの販売店で購入してください。

乾電池の残量表示について

表示パネルに表示されている長方形の目盛りは、乾電池の残量を示しています。



■：良好状態

■：残量が少ない

■：電池切れ



※ 右の画面表示が出たときは新しい乾電池と交換してください。

ご注意

- 乾電池は、温度が5℃～35℃の環境でご使用ください。特に、夏の車内に放置していた機器は、すぐには使用しないでください。
- 使いきった乾電池は法律に従って処分してください。

操作前に知っておいてほしいこと

ここでは、各部の基本的な使い方を説明します。本体を使用する前に必ずお読みください。

各部の操作

◇イヤホン

イヤホン端子に差し込み使用します。
(イヤホンを差し込むとスピーカーは鳴りません。)

◇外部マイク

マイク端子に差し込み使用します。
(外部マイクを差し込むと内蔵マイクははたらかしません。)

◇電源を入/切にする

■〔停止〕ボタンを押すと電源が入り、右の画面を表示します。
電源を切る場合は、■〔停止〕ボタンを1秒以上押し続けます。

(例) スタンバイモード



◇オートパワーオフ機能

停止、または一時停止の状態で5分が経過すると、電源は自動的に切れます。

◇ホールドスイッチの切り替え

〔ホールド〕スイッチは誤操作を防ぐための機能です。



〔ホールド〕オフ: ボタン操作が有効になる

〔ホールド〕オン: ボタン操作が無効になる



〔ホールド〕オン表示

〔ホールド〕オフ表示

※ オン⇄オフを切り替えるたびに上画面を表示します。

日時を設定する

録音をする前には、必ず日時の設定をおこなってください。

1. 表示パネルに「日時」の画面が表示されるまで、〔メニュー〕ボタンを押します。



2. 〔タイム/セット〕ボタンを押すと、西暦表示が点減します。

3. ◀▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押して、西暦を設定します。



4. 〔タイム/セット〕ボタンを押すと西暦表示が決定し、次の月表示が点減します。

点減

5. 3～4の操作で、月、日、時、分を設定します。



※『西暦→月→日→時→分→設定完了…』の順で設定できます。



6. 設定が終わり、■〔停止〕ボタンを押すともとの画面に戻ります。

時計表示を切り替える(12H/24H)


お好みの時間表示に切り替えてください。

1. 「12/24」が表示されるまで、〔メニュー〕 ボタンを押します。
2. 〔タイム/セット〕 ボタンを押すと、12または24の数字が点滅します。
3. ◀▶〔スキップ/サーチ〕 ボタンを押して、12時間表示または24時間表示を選びます。
4. 〔タイム/セット〕 ボタンを押すと時間表示が決定し、■〔停止〕 ボタンを押すと、もとの画面に戻ります。

はじめに



音量を調節する

+VOLUME-〔音量〕 ボタンを押すと、下の画面を表示し、音量を調節することができます。



セキュリティモードを設定する


他人が不用意に使用してデータを消去したりしないように、キー操作が無効になるように設定します。

1. 電源が切れている状態で〔メニュー〕 ボタンと〔タイム/セット〕 ボタンを同時に3秒以上押します。
2. セキュリティモードに入ると、右画面を表示します。
3. セキュリティモードを解除するには、右画面を表示するまで〔メニュー〕 ボタンと〔タイム/セット〕 ボタンを同時に押します。

※ 右画面を表示すると解除が終わっています。

メニューモードを設定する

1. 選択したい画面が表示されるまで、〔メニュー〕ボタンを押します。ボタンを押すたびに、下のようにサブメニュー画面が切り替わります。

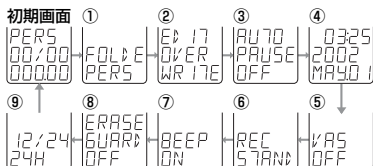

- ① 「FOLDE(folder)」 フォルダ設定
- ② 「EDIT」 編集設定
- ③ 「AUTO PAUSE」 自動一時停止設定
- ④ 「Date and time」 日時設定
- ⑤ 「VAS」 音声起動録音設定
- ⑥ 「REC」 録音時間設定
- ⑦ 「BEEP」 ビープ音設定
- ⑧ 「ERASE GUARD」 録音消去防止設定
- ⑨ 「12/24」 時刻表示切替設定

2. サブメニューの設定を変更するには、画面表示が点滅するように、〔タイム/セット〕ボタンを押します。



点滅

3. ◀▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押し、希望の設定、およびサブメニューを選びます。

※ 詳しくは次ページのメニューモード一覧をご覧ください。

4. 〔タイム/セット〕ボタンを押すと、確定します。



5. 1～4の操作をくり返し、全てのメニュー設定をおこないます。

6. ■ 〔停止〕ボタンを押すと、選択しているフォルダの画面が表示します。



メニューモード設定の一覧

ここでは、各サブメニューのモード設定の詳細を説明しています。この説明を参考に、希望の設定に合わせます。

(設定方法…12ページの1、2項を操作したのち、以下の設定をおこなってください。)

① FOLDE(folder) : フォルダ設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ]ボタンを押すたびに、画面は下のように切り替わります。




「PERS」 パーソナル(個人)
「BUSI」 ビジネス(仕事)
「LECT」 レクチャー(講議)
「OTHER」 その他
「ALARM」 音声アラームタイマー

※ 用途に応じてフォルダ先を選んでください。

◇音声アラーム 設定時刻に、記録したメッセージまたはアラーム音を自動再生することができる

② EDIT : 編集設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ]ボタンを押すたびに、下のように画面が切り替わります。

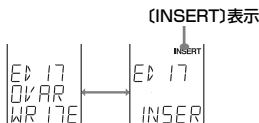

「OVER WRITE」 上書き録音
「INSERT」 挿入録音

※ 詳しくは18ページの「録音データを編集する」をご覧ください。

③ AUTO PAUSE : 自動一時停止設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押すたびに、下のように画面が切り替わります。



オートストップ中に録音すると、各ファイルの終わりに続けて録音ができます。

「PAUSE OFF」	設定解除
「PAUSE 01SEC」	一時停止1秒後に再生
「PAUSE 02SEC」	一時停止2秒後に再生
「PAUSE 03SEC」	一時停止3秒後に再生
↓	
「PAUSE 10SEC」	一時停止10秒後に再生


※ 21ページの“自動一時停止”に設定の説明をご覧ください。

④ Date and time : 日時設定

日時設定は10ページをご覧ください。

⑤ VAS : 音声起動録音設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押すたびに、下のように画面が切り替わります。



- 「VAS OFF」 ... 手動で録音の開始、停止をおこないます。
- 「VAS ON」 録音状態で音声を検知したときに自動的に録音が始まり、音声がとたえると録音が自動的に一時停止します。5分間程度放置しますと、電源が自動的に切れます。

※ 録音を開始するときに、+ VOLUME - (音量) ボタンで、マイクセンサーの感知範囲を設定することができます。VASの感知レベルは「VAS01～VAS10」の範囲で、数値が画面表示します。

⑥ REC : 録音時間設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ]ボタンを押すたびに、下のように画面が切り替わります。



「REC STAND(Standard)」(標準)
..... 品質の良い音質で約33分間の録音ができます。

「REC LONG」(長時間)
..... 音質は多少落ちますが、長時間(約197分間)録音ができます。

⑦ BEEP : ビープ音設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ]ボタンを押すたびに、下のように画面が切り替わります。




「BEEP ON」.... ボタンを押すと、「ピッ」というビープ音が鳴ります。

「BEEP OFF」.... ビープ音が鳴りません。

⑧ ERASE GUARD : 録音消去防止設定

◀◀▶▶ [スキップ/サーチ]ボタンを押すたびに、下のように画面が切り替わります。

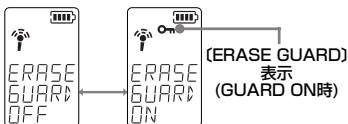

「GUARD OFF」
..... 録音データを消去できます。

「GUARD ON」
..... 録音データを消去できません。

⑨ 12/24 : 時刻表示切替設定

時刻表示設定は11ページをご覧ください。

録音する

録音をはじめる

録音を始める前に、必ず事前に試しに録音して正常に録音されていることを確認してください。また、日時が正確に合っているか確認してください。(日時の設定は10ページをご覧ください。)

1. ■〔停止〕ボタンを押し、電源を入れます。



〔録音モード〕
スイッチ

2. 〔録音モード〕スイッチで希望の録音モードに設定します。

- : 「対話」(音声に近い場合)
- : 「会議」(周囲1~1.5mの小会議)
- : 「講義」(録音対象にマイクを向けて使用する場合)

で注意

外部マイクを差し込んでいる場合は、どの録音モードに関係なく ● が表示されます。

3. 希望するサブメニュー(フォルダ、VAS、録音時間)を選びます。

※ 詳しくは12ページをご覧ください。

4. ●〔録音〕ボタンを押すと、新規のファイルNo.が付き、録音が始まります。

※ 画面に「REC」マークを表示します。

〔REC〕表示




5. 録音を中止するときは、■〔停止〕ボタンを押します。

便利な使い方！

ワンタッチダイレクト録音/ワンタッチダイレクト再生
通常の手順を飛び越して、ワンタッチで録音や再生ができます。

参考

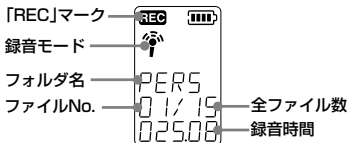

ご注意

- それぞれのフォルダに対して、99ファイルまで記録することができます。
(アラーム音声以外)
- 録音容量がなくなった場合、右画面が表示されます。
不必要なファイルを消去してください。(23ページ)



録音する

キューインデックス (再生頭出し機能)

録音中に[キューインデックス]ボタンを押すと、その箇所にインデックスマークがつき、そのまま録音を続けることができます。

ひとつのファイルに対して、10箇所までのインデックスマークをつけることができますが、個々のインデックスマークを消去することはできません。

※ 上書き録音、挿入録音では使用できません。

ファイルナンバー

録音するたびに、新規のファイルNo.に録音内容が記録されます。

録音一時停止

- [録音]ボタンを押すと、「録音カウント」表示が点滅し、一時停止状態になります。
録音を再開するときは、もう一度 ● [録音]ボタンを押します。



点滅

録音データを編集する

電池残量表示の目盛りが2つ以下の場合、上書き録音、挿入録音できないことがあります。

ご注意

録音容量がなくなった状態では、上書きまたは挿入録音することができません。このとき録音するには他の不要なファイルを削除する必要があります。

OVER WRITE : 上書き録音

以前に録音されている内容は自動的に消去します。

1. ■〔停止〕ボタンを押し、電源を入れます。

2. 〔メニュー〕ボタンを押して「EDIT」を選び、さらにサブメニューの「OVER WRITE」を選びます。(13ページ)



■〔停止〕ボタンでもとの画面に戻ります。

3. 音声を再生し、希望する上書き位置で▶〔再生〕ボタンを押して、再生一時停止状態にします。



※「再生カウント」表示が点滅します。

点滅

4. ●〔録音〕ボタンを押すと、再生一時停止していた箇所から上書き録音が始まります。



カウント開始

ご注意

上書き録音は、以前の記録を消去します。必要なものであるときは、あらかじめテープレコーダに録音するなど、バックアップをしておいてください。

5. ■〔停止〕ボタンを押すと録音が終わります。



全録音時間

INSERT : 挿入録音

1. ■〔停止〕ボタンを押し、電源を入れます。

(INSERT)表示

2. 〔メニュー〕ボタンを押して「EDIT」を選び、さらにサブメニューの「INSERT」を選びます。(12ページ)

■〔停止〕ボタンでもとの画面に戻ります。



3. 再生中に、希望する挿入位置を決め、▶〔再生〕ボタンを押して、再生一時停止状態にします。

※「再生カウント」表示が点滅します。



点滅

4. ●〔録音〕ボタンを押すと、再生一時停止していた箇所から挿入録音がはじまります。



カウント開始

5. ■〔停止〕ボタンを押し、録音を終了します。



全録音時間

ご注意

- 上書き録音、挿入録音の切り替えは、再生一時停止中に〔キューインデックス〕ボタンを押すことによって切り替えることもできます。
- 録音一時停止中に「再生」モードに変えることができます。▶〔再生〕ボタンを押してください。

録音する

VAS : 音声起動録音

音声を録音するのに音声の有無に対し、そのたびに録音状態にしたり停止状態にしたりしなくても、音声を感じたら自動的に録音します。


再生する

再生をはじめる


1. ■〔停止〕ボタンを押し、電源を入れます。
2. 希望のサブメニューのフォルダ名を選びます。(13ページ)
3. ►〔再生〕ボタンを押すと再生が始まります。
 ◇希望するファイルから再生する場合は、
 ◀◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンでファイルNo.を選び、►〔再生〕ボタンを押します。
 ※選んだフォルダに録音データがない場合は、右の画面を表示します。
4. +VOLUME-〔音量〕ボタンを押して、希望の音量に調節します。(11ページ)
5. 再生を中止するときは、■〔停止〕ボタンを押します。



参考

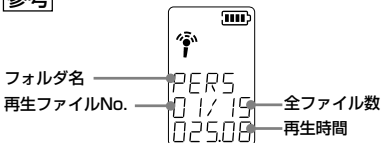

※〔再生スピード〕スイッチで希望の再生スピードに設定します。



〔再生スピード〕スイッチ

遅い：ゆっくりしたスピードで再生
 標準：録音時のスピードのまま再生
 速い：速いスピードで再生

で注意

録音時間設定を「REC STAND」にて録音した場合の再生は標準スピードのみで、再生スピードを変えることはできません。
 「REC LONG」にて録音したものに限りません。

再生一時停止

▶〔再生〕ボタンを押すと、「再生カウント」表示が点滅し、一時停止状態になります。再生を再開するときは、もう一度▶〔再生〕ボタンを押します。



点滅

自動一時停止

ファイルの再生が終了した時点で、右のように交互に表示が切り替わります。



- ◇自動一時停止(14ページ)設定時間の間一時停止し、時間が経過すると再生を再開します。
- ◇通常の再生一時停止にするには、自動一時停止している間に▶〔再生〕ボタンを押します。
- ※「再生カウント」表示が点滅し、一時停止状態になります。

スキップ/サーチ

◇ ファイルスキップ

停止中 ◀◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押すたびに、前後のファイルNo.を表示します。

◇ ファイルの頭出し

再生中、◀◀〔スキップ/サーチ〕ボタンを押すと、「再生カウント」表示が「0」になり、頭から再生します。

◇ 再生中のファイルスキップ

まず、▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押すと、「AUTO」⇄「PAUSE」が画面で交互に表示されます。自動一時停止の設定時間が経過すると自動的に次のファイルの音声再生します。

- ※自動一時停止中、再度▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押す、または▶〔再生〕ボタンを2回押すと、次のファイルの音声再生します。

◇ ファイルサーチ


再生中、◀◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押している間、ファイルを前後にサーチします。

- ※◀◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを離すと通常再生します。

◇ インデックスサーチ


ファイルにインデックスマーク(17ページ)が付いている場合、再生中に〔キューインデックス〕ボタンを押します。インデックスマークをサーチし、その箇所から再生します。

リピート

1. 再生中、〔リピート〕ボタンを押すと、 が画面に表示します。

◇ 〔リピート〕ボタンを押す以前の5秒間を繰り返し再生します。

※ ファイルの録音時間が5秒間より短い場合は、ファイルの頭から再生を繰り返します。

2. 再度〔リピート〕ボタンを押すと、 が画面から消えて通常再生に戻ります。


リピート表示




日時/設定内容を見るときは

録音中、再生中、または停止中において〔タイム/セット〕ボタンを繰り返し押すと、日時やファイルの内容が下記の順で画面に表示します。


◇ 録音中



◇ 再生中



◇ 停止中




録音、再生中に〔タイム/セット〕ボタンを押して5秒以上放置すると、各モードに戻ります。

消去する

ご注意


消去する前に、電池残量が充分（デジット3ケ以上）あることを確認してください。

バッテリー
残量表示





消去の準備

消去する前に、必ず消去したいサブメニューを選びます。

1. ■〔停止〕ボタンを押し、電源を入れます。
2. 表示パネルに「FOLDE」の画面が出るまで、〔メニュー〕ボタンを押します。
3. 〔タイム/セット〕ボタンを押すと、サブメニューが点滅します。

4. ◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押して、消去したいファイルのサブメニューを選びます。
5. 〔タイム/セット〕ボタンを押すと、サブメニューが確定します。
6. ■〔停止〕ボタンを押すと、もとの画面に戻ります。

消去する

ファイル消去

1. ◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押して、消去したいファイルNo.を選びます。

2. 〔消去〕ボタンを1回押すと、ファイルNo.と「ERASE」が点滅します。

3. 点滅している間に〔タイム/セット〕ボタンを押すと、右の画面を表示し、1つのファイルを消去します。
 ※ 消去後のファイルNo.は繰り上がります。

フォルダ消去

1. [消去]ボタンを2回押すと、フォルダ名、ファイルNo.および「ERASE」の画面全てが点滅します。



全点滅

2. 点滅している間に[タイム/セット]ボタンを押すと、右の画面を表示し、フォルダを消去します。



全データ消去

「全てのフォルダ」のデータを消去

1. [消去]ボタンを3回押すと、右の画面を表示し、点滅します。



全点滅

2. 点滅している間に[タイム/セット]ボタンを押すと、右の画面を表示し、全てのフォルダのデータを消去します。



消去する

ご注意

- [消去]ボタンは、録音中や再生中は機能しません。必ず停止した状態で使用してください。
- 全ての消去において、選んだフォルダに少なくとも1ファイル以上のデータがあるときのみ可能です。


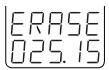

※消去できるファイルがない場合、[消去]ボタンを押しても、機能しません。

- ▶ [再生]ボタンを押すと、右の画面を表示します。




部分的データ消去

ファイルの一部を部分的に指定し、消去します。

1. ◀▶▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押して、部分的に消去したいファイルNo.を選びます。
2. ▶ [再生] ボタンを押して再生します。
3. 部分的に消去したい始まりの所 (START) で、再度 ▶ [再生] ボタンを押すと、再生時間が点滅し、再生一時停止します。
4. [消去] ボタンを押すと、右の画面を表示し、点滅をはじめます。
※ 5秒以上放置すると、再生一時停止状態に戻ります。
点滅
5. 点滅している間に [タイム/セット] ボタンを押すと、「ERASE」の状態を保持したまま、自動的に再生を再開します。
点滅
6. 部分的に消去したい終わりの所 (END) で、[消去] ボタンを押すと、右の画面を表示し、点滅をはじめます。
点滅
7. 点滅している間に [タイム/セット] ボタンを押すと、しばらく「ERASE」と画面表示され、指定した部分のデータが消去します。消去後は、再生一時停止になります。

録音消去防止設定

録音消去防止は、事故消去を防ぐためのものです。

1. [メニュー] ボタンで「ERASE GUARD」を選び、[タイム/セット] ボタンを押すと、サブメニューが点滅します。(15ページ) 消去防止表示
2. ◀▶▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押して、「GUARD ON」を選んでください。🔑 マークが画面に表示します。
点滅
3. [タイム/セット] ボタンを押すと確定します。
4. ■ [停止] ボタンを押すと、もとの画面に戻ります。

音声アラームタイマー

あらかじめ、お好みの音声をタイマー予約録音しておきます。予約日時が来ると、メッセージやアラーム音で知らせます。

1. ■〔停止〕ボタンを押し、電源を入れます。

2. 〔メニュー〕ボタンを押して「FOLDE」を選び、さらにサブメニューの「ALARM」を選びます。(13ページ)



アラーム表示

3. ■〔停止〕ボタンを押して、もとの画面に戻します。

4. ◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押すと、下図の画面を表示します。
どちらかのファイルNo.を選びます。



ファイルNo.「1」



ファイルNo.「2」

5. ●〔録音〕ボタンを押し、お好みの〔REC〕表示メッセージを録音します。

※ 5. 6 の録音作業をおこなわなくても、アラーム音のみでも鳴ります。





6. ■〔停止〕ボタンを押すと録音が終わります。

7. 〔タイム/セット〕ボタンを押すと、右の画面を点滅表示します。



点滅

8. ◀▶▶〔スキップ/サーチ〕ボタンを押し、画面に「ON」表示させます。

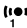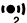※ 4で選んだファイルNo.で、₁ または ₂ を表示します。



ファイルNo.表示

前ページのつづき

9. ◇ [タイム/セット] ボタンを押すと、西暦表示が点滅します。
- ◇ ◀◀▶▶ [スキップ/サーチ] ボタンを押して、西暦を設定します。
- ◇ [タイム/セット] ボタンを押すと西暦表示が決定し、次の月表示が点滅します。
- ◇ 上記の操作で、月、日、時、分を設定します。
(日時設定は10ページをご覧ください。)

以上でアラームのタイマー予約が終わります。

ご注意

音声アラーム設定終了後は、必ずアラームフォルダ以外のフォルダに戻してください。

アラームフォルダでは音声アラームタイマーが働きません。音声アラーム設定終了後、電源を切ると自動的に初期設定（パーソナル）に設定変更されます。

予約タイマーの日時が来ると、自動的にアラーム音が鳴ります。

アラームタイマーの鳴り方は以下のとおりです。

停止、再生中のときは

- ◇ メッセージを録音しているとき
……アラーム音が1回とメッセージ
- ◇ メッセージを録音していないとき
……アラーム音が10回鳴ります。

録音中のときは

アラーム音が1回鳴り、メッセージは再生しません。

メッセージを確認したいとき

すでに録音したメッセージを確認できます。

1. [メニュー] ボタンを押して「FOLDE」を選び、さらにサブメニューの「ALARM」を選びます。(13ページ)
2. [停止] ボタンを押すと、右の画面を表示します。
3. ▶ [再生] ボタンを押すと、再生がはじまり、メッセージを確認できます。



取扱いと保管について

ご注意

ACアダプター(別売)について

本機には、指定のACアダプターをご使用ください。故障の原因になりますので、他のACアダプターを使用しないでください。

置き場所について

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光の当たる場所や暖房機器の近く
- 窓を閉めきった自動車内(特に夏季)
- 風呂場など、湿気が多いところ
- ほこりが多いところ
- 磁石、スピーカーボックス、テレビなど磁気を帯びたものの近く

温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い上げ店または修理相談窓口にご相談ください。

お手入れ

本体のお手入れについて

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、柔らかい布でからぶきをしてください。



- ベンジンやアルコール、シンナーなどで拭いたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。

故障かな?と思ったら

販売店にご相談になる前に下の表でお確かめください。直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

再生について

どうして?	ココを確かめてみましょう
本体が作動しない	乾電池が装着されていますか? →乾電池を装着してください。 乾電池残量が少なくありませんか? →新しいアルカリ乾電池と交換してください。(9ページ) 乾電池の極性が逆ではありませんか? →乾電池を正しく装着してください。
画面に  が表示する	電池残量がありません。 →新しいアルカリ乾電池と交換してください。(9ページ)
操作ボタンを押すたびに、「HOLD」と表示する	ホールド機能が設定されています。 →〔ホールド〕スイッチをオフにしてください。(10ページ)
音声が聞こえない	音量が最小になっている →+〔音量〕ボタンを押し、音量を調節してください。
消去できない	画面に  が表示している →録音消去防止をオフにしてください。(15ページ)
再生スピードが速すぎたり遅すぎるとき	音声の録音時間設定を長時間モードで録音している →〔再生スピード〕スイッチを標準にしてください。(20ページ)


上記の操作をしても正常に動作しないときは、乾電池を抜いた後しばらくたってから再度乾電池を入れて動作を確認してください。

その他

リセットする

実行内容や画面の表示が通常でないときは、〔リセット〕ボタンを押してください。

1. 乾電池カバーを開けます。
2. 一度乾電池を外します。
3. 約2分後、乾電池を入れます。
(極性を間違わないでください。)
4. ボールペンなどを使い、〔リセット〕ボタンを押しますと停止状態になります。

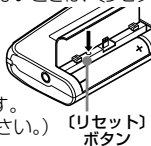

※ 保存されたデータが消えることはありません。

バックアップのおすすめ

間違った操作や本体の誤動作によるデータ損失などの危険性を避けるため、大切なデータはテープレコーダーなどでコピー録音し、バックアップデータとして保管することをおすすめします。

主な仕様

- 周波数特性 : 150 ~ 3,400Hz(標準)
 150 ~ 3,000Hz(長時間)
- 動作温度 : 5℃ ~ + 35℃
- 定格出力 : 100mW(DC max.)
- 電源 : 単4形アルカリ乾電池 × 2本
 ACアダプター(別売)(AC100V、50/60Hz)
- 電池持続時間 : アルカリ乾電池 約9時間(連続再生時間)
- スピーカー : 8Ω (28mm Dia.)
- 端子 : イヤホン 8Ω
 マイク
- 最大外形寸法 : 幅47 × 高さ97 × 奥行き16mm
 (突起部を含む)
- 質量 : 約67g(乾電池含む)
- 付属品 : 単4形アルカリ乾電池(2)
 ケース(1) マイク(1)
 イヤホン(1) ストラップ(1)
 取扱説明書(保証書付)(1)

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

※ 包装箱の品番の末尾のアルファベット文字は色表示の記号です。

色は異なっても操作方法と仕様は同じです。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より**1年間**です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店か、お近くの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間経過後の修理は

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間について

デジタルボイスレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

その他

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ

家電製品についてのご相談やご依頼は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。
総合相談窓口：家電製品についての全般的なご相談
修理相談窓口：修理サービスについてのご相談

総合相談窓口

●総合相談窓口

北海道地区	(011)290-1522
東北地区	(022)714-6137
関東地区	(03)3815-1111
中部・北陸地区	(052)533-5245
近畿・四国地区	(06)6994-9570
中国地区	(082)544-6036
九州地区	(092)263-7629

受付時間 月曜日～金曜日
(祝日および当社の休日を除く)
9:00～12:00、13:00～17:00

修理相談窓口

(修理サービスについてのご相談にお問い合わせください)

受付時間 月曜日～金曜日
(祝日および当社の休日を除く)
9:00～12:00、13:00～17:30

北海道地区

三洋電機サービス(株) ☎(011)831-9200

北海道支店 〒003-0013 札幌市白石区中央3条4-1-36

[北海道]	札幌	☎(011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央3条4-1-36
	函館	☎(0138)22-6745 〒040-0036 函館市東雲町2-4
	苫小牧	☎(0144)33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5
	旭川	☎(0166)22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-4
	北見	☎(0157)23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14
	釧路	☎(0154)22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7
	帯広	☎(0155)24-4973 〒080-0016 帯広市西六条南5-3-8

東北地区

三洋電機サービス(株) ☎(022)382-5616

東北支店 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3-4-8

- [青森県] 青 森 ☎(017)729-3401
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5
八 戸 ☎(0178)28-9225
〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50-5
- [秋田県] 秋 田 ☎(018)862-6551
〒010-0925 秋田市旭南3-2-67
- [岩手県] 盛 岡 ☎(019)635-0136
〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6
- [山形県] 山 形 ☎(023)641-1769
〒990-2432 山形市荒楯町1-21-30
- [宮城県] 仙 台 ☎(022)384-0444
〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8
- [福島県] 郡 山 ☎(024)945-6793
〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

関東地区

三洋電機サービス(株) ☎(048)443-9111

関東支店 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南3-16-3

- [東京都] 城 北 ☎(03)3958-1261
〒173-0021 板橋区弥生町72-5
江 東 ☎(03)3685-8166
〒136-0071 江東区亀戸1-8-6
城 東 ☎(03)3607-3191
〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15
城 南 ☎(03)3421-5171
〒154-0003 世田谷区野沢3-5-3
城 西 ☎(03)3376-3361
〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13
府 中 ☎(042)364-7721
〒183-0045 府中市美好町2-3-1
- [山梨県] 甲 府 ☎(0552)26-2561
〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
- [神奈川県] 横 浜 ☎(045)939-0281
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町788
富士商工第二ビル
横須賀 ☎(0468)65-8362
〒237-0062 横須賀市浦郷町 5-2931-22
平 塚 ☎(0463)55-3926
〒254-0014 平塚市四之宮842
相模原 ☎(042)742-2272
〒228-0805 相模原市豊町17-11
- [埼玉県] 大 宮 ☎(048)664-2319
〒330-0038 大宮市宮原町1-30
狭 山 ☎(042)952-8151
〒350-1334 狭山市狭山42-12

その他

- 熊谷 ☎(048)532-4555
〒360-0831 熊谷市大字久保島961-5
- [千葉県] 千葉 ☎(043)241-7311
〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20
- 松戸 ☎(047)341-9135
〒270-0023 松戸市八ヶ崎2-1-1
- 船橋 ☎(047)469-2431
〒273-0063 船橋市習志野台4-11-6
マートミビル2階
- [栃木県] 宇都宮 ☎(028)653-2811
〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12
- [群馬県] 太田 ☎(0276)46-3821
〒373-0852 太田市新井町211-2
- 高崎 ☎(027)362-1151
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441
- [茨城県] 水戸 ☎(029)251-4125
〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1
- つくば ☎(0298)64-4751
〒300-3261 つくば市花畑2-15-3

中部・北陸地区

三洋電機サービス(株) ☎(0586)71-6960

中部支店 〒491-0032 愛知県一宮市下沼町 3-21-1

- [新潟県] 新潟 ☎(025)285-2431
〒950-0971 新潟市近江244
- 長岡 ☎(0258)24-0705
〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46
- 上越 ☎(0255)43-3535
〒942-0074 上越市石橋2-2-9
- [石川県] 金沢 ☎(076)237-7811
〒920-0062 金沢市割出町627
- [富山県] 富山 ☎(076)422-7020
〒939-8211 富山市二口町1-13-8
- [福井県] 福井 ☎(0776)22-6082
〒918-8231 福井市問屋町1-17
- [愛知県] 名古屋 ☎(052)451-3161
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5-10
- 岡崎 ☎(0564)23-3418
〒444-0065 岡崎市柿田町1-2
- 一宮 ☎(0586)71-4181
〒491-0032 一宮市下沼町3-21-1
- [静岡県] 静岡 ☎(054)261-4151
〒420-0813 静岡市長沼885
- 沼津 ☎(0559)63-1000
〒410-0861 沼津市真砂町3-1
- 浜松 ☎(053)461-8685
〒435-0016 浜松市和田町795-2
- [長野県] 松本 ☎(0263)26-1107
〒390-0835 松本市高宮東1-35
- 長野 ☎(026)299-9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2

- [岐阜県] 岐 阜 ☎(058)246-3417
〒501-6006 羽島郡岐南町伏屋1-35
- [三重県] 津 ☎(059)228-8126
〒514-0838 津市岩田町10-3
- 三 重 ☎(0593)51-2128
〒510-0081 四日市市北町3-8

近 畿 ・ 四 国 地 区

三洋電機サービス(株) ☎(06)6993-2251

近畿支店 〒570-0086 大阪府守口市竹町4-13

- [大阪府] 大 阪 ☎(06)6992-6235
〒570-0086 守口市竹町4-13
- 大阪南 ☎(06)6631-4001
〒556-0015 大阪市浪速区敷津西2-10-9
- 大阪東 ☎(072)872-6502
〒574-8534 大東市三洋町1-1 306号棟
- 阪 神 ☎(06)6419-4081
〒660-0053 尼崎市南七松町2-4-25
- 阪 和 ☎(072)221-8571
〒590-0959 堺市大町西3-1-16
- [奈良県] 奈 良 ☎(0744)22-7888
〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31
- [和歌山県] 和歌山 ☎(073)436-3110
〒641-0006 和歌山市中島369
- [兵庫県] 神 戸 ☎(078)651-3951
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11
- 阪 神 ☎(06)6419-4081
〒660-0053 尼崎市南七松町2-4-25
- 姫 路 ☎(0792)96-2141
〒670-0981 姫路市西庄字八町108
- 洲 本 ☎(0799)22-2702
〒656-0101 洲本市納字横竹308-1
- [京都府] 京 都 ☎(075)672-0877
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41
- 福知山 ☎(0773)27-3458
〒620-0856 福知山市土師宮町1-66
- [滋賀県] 大 津 ☎(077)545-4221
〒520-2134 大津市瀬田1-1-5
- [香川県] 四 国 ☎(087)843-1840
〒761-0104 高松市高松町2175-10
- [愛媛県] 松 山 ☎(089)971-3342
〒791-8036 松山市高岡町148-1
- [高知県] 高 知 ☎(088)860-0229
〒781-5106 高知市介良乙1044
- [徳島県] 徳 島 ☎(088)699-4131
〒771-0219 板野郡松茂町笹木野字八北
開拓 150-2

中国地区

三洋電機サービス(株) ☎ (082)293-6511

中国支店 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5

- [広島県] 広島 ☎(082)293-6511
〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5
福山 ☎(0849)25-3455
〒720-0077 福山市南本庄3-1-48
[岡山県] 岡山 ☎(086)245-1634
〒700-0973 岡山市下中野703-101
[山口県] 山口 ☎(083)973-3391
〒754-0024 吉敷郡小郡町若草町2-6
徳山 ☎(0834)22-0668
〒745-0025 徳山市築港町 12-1
[鳥取県] 鳥取 ☎(0857)24-2930
〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
[島根県] 松江 ☎(0852)23-1183
〒690-0017 松江市西津田4-1-14

九州地区

三洋電機サービス(株) ☎ (092)924-3434

九州支店 〒818-8534 福岡県筑紫野市紫6-1-1

- [福岡県] 福岡 ☎(092)928-3414
〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1
北九州 ☎(093)521-5286
〒802-0023 北九州市小倉北区下富野 2-10-28
久留米 ☎(0942)21-3534
〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2
[長崎県] 長崎 ☎(095)824-5628
〒850-0012 長崎市本河内町922
佐世保 ☎(0956)31-7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17-1
[熊本県] 熊本 ☎(096)357-1122
〒861-4106 熊本市南高江3-2-88
[大分県] 大分 ☎(097)543-3454
〒870-0822 大分市大道町3-4-32
[宮崎県] 宮崎 ☎(0985)29-3441
〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883
[鹿児島県] 鹿児島 ☎(099)251-4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10

沖縄地区

沖縄サービスセンター ☎ (098)878-3411

〒901-2133 浦添市城間4-35-5 沖縄三洋販売(株) サービス部

(200701A)

- 上記お客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

無料修理規定

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。

1. 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二. 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗品の交換・仕様変更など。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 3. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様ご相談窓口」をご覧ください。のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ




この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

- 保証期間が経過した後の修理についての詳細は“保証とアフターサービス”の項をご覧ください。

その他

索引

ア行

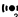ACアダプター(別売)	9
ERASE GUARD []	15
イヤホン(別売)	9
INSERT(挿入録音)	19
オートパワーオフ	10
オーバーライト	18
音声アラームタイマー [ / ]	26
音声起動 [VAS]	14
音量	11

カ行

各部のなまえ	6,7
外部取付マイク(別売)	9
キューインデックス	17
故障かな?と思ったら	29

サ行

再生	20
自動一時停止[Auto Pause]	14
消去	23
スキップ/サーチ	21
セキュリティモード	11

タ行

乾電池の残量表示 []	9
時計表示切替(12H/24H)	11

ナ行

日時設定	10
------------	----

ハ行

ファイルナンバー	17
フォルダ	13
ピープ音	15
付属品	8
ホールドスイッチ	10

索引


マ行

メニューモード設定の一覧 13

ラ行

リピート 22

録音 16

録音モード [] 16